Atmos Classique phases de lune

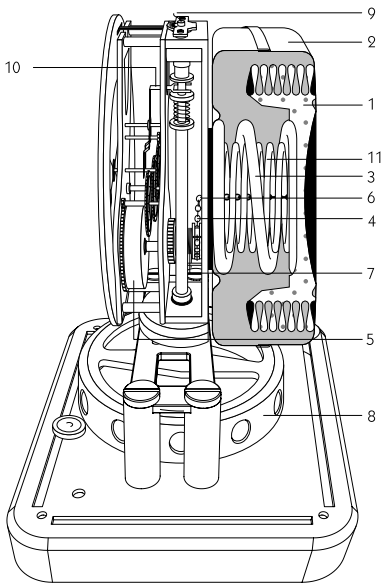

1. Chambre d'expansion
2. Couvercle en laiton
3. Ressort en spirale (contrepoids)
4. Chaînette
5. Ressort de barillet
6. Poulie
7. Ressort de rappel
8. Balancier
9. Fil en Elinvar® *
10. Echappement
11. Ressort d'armage

** La marque Elinvar® n'appartient pas à Jaeger-LeCoultre.*

Introduction

Nous vous félicitons de l'acquisition de votre pendule Atmos et vous remercions pour votre confiance.

Sans pile, sans courant électrique, sans remontage aucun, la pendule Atmos vit de l'air du temps depuis 1928. Sérénité, design épuré, elle invite à scruter le fonctionnement de ses rouages pour tenter d'en percer le secret. L'indication de la phase de lune perpétuelle célèbre un univers horloger où tout n'est que précision, équilibre et transparence. Elle est si précise qu'elle n'accusera qu'un jour de décalage en 3821 années.

Nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre pendule Jaeger-LeCoultre.

Un mouvement quasi perpétuel

Leonardo de Vinci avait déjà démontré que le mouvement perpétuel n'était pas réalisable – en raison des lois de la physique. Mais il en fallait davantage pour décourager les chercheurs. Au nombre de ces chercheurs figurait l'ingénieur neuchâtelois Jean-Léon Reutter qui, en 1928, conçut une horloge totalement révolutionnaire tirant son énergie des variations de la température ambiante. Il fallut encore quelques années de recherche à notre Manufacture pour transposer cette idée sur le plan technique et la faire breveter. Le résultat ressemblait à s'y méprendre au mouvement perpétuel : la pendule Atmos était née.

Son principe est d'une stupéfiante simplicité. Dans une capsule hermétiquement close se trouve un mélange gazeux qui se dilate quand la température monte et se contracte quand elle baisse. Solidaire du ressort d'entraînement de la pendule, la capsule se déforme comme le soufflet d'un accordéon et remonte le mouvement d'horlogerie en permanence. Entre 15 et 30 degrés Celsius, il suffit d'une fluctuation de température d'un seul degré pour assurer à la pendule une autonomie de marche d'environ deux jours.

La pendule Atmos est conçue afin qu'aucune résistance excessive ne vienne s'opposer à cette énergie minimale. Le balancier de l'Atmos oscille lentement, son poumon respire en parfaite harmonie avec les variations de température et son cœur bat calmement 2 fois par minute, c'est-à-dire 60 fois moins vite que celui d'une pendule traditionnelle, 240 fois moins vite que le mouvement d'une montre-bracelet et 1,966,000 fois moins vite que celui d'une montre à quartz. Pour juger de la délicatesse de ce transfert infinitésimal d'énergie, songez que 60 millions de pendule Atmos réunies ne consommeraient pas plus d'énergie qu'une faible ampoule électrique de 15 watts.

Tous les composants de la pendule Atmos sont d'une précision et d'une fiabilité incroyables; aussi fonctionne-t-elle pratiquement sans usure. Elle se distingue donc par sa longévité qui - théoriquement - peut atteindre 600 ans. En raison de la pollution actuelle de l'air ambiant, un contrôle et un service réguliers sont cependant recommandés.

La pendule Atmos réconcilie les amateurs de performances techniques et ceux pour qui prévaut la sobriété des formes, voire les prouesses artisanales. A cet égard, rien n'a changé. Aucune pendule Atmos ne saurait d'ailleurs se soustraire aux cinq semaines de contrôles et d'ultimes réglages qui parachèvent le travail des maîtres-horlogers de Jaeger-LeCoultre.

Fleuron d'une technique horlogère unique, la pendule Atmos ponctue avec distinction le temps des hommes d'Etat et de nombreux souverains, car en Suisse, dans ce pays unique au monde pour la perfection de ses montres, il est en effet de tradition d'offrir aux hôtes de marque ce chef-d'œuvre de l'horlogerie helvétique. Il en est ainsi depuis des décennies et ce fut le cas, entre autres, pour J.F. Kennedy, Winston Churchill, le Général de Gaulle et Charlie Chaplin.

Unique au monde.

Atmos®, la pendule qui vit de l'air du temps.

Les variations de température sont sa source d'énergie. Son balancier oscillera tant que le soleil brillera.

Les hausses de température dilatent le mélange gazeux emprisonné dans la chambre d'expansion qui comprime alors le ressort d'armage. En cas de chute de température, l'inverse se produit. Le gaz se contracte et le ressort se détend. Cet imperceptible mouvement de va-et-vient suffit pour remonter la pendule Atmos.

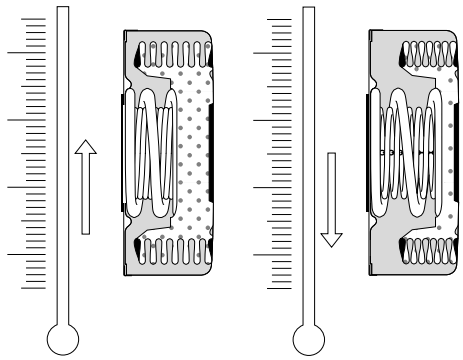

Sans pile, sans courant, sans remontage.
Précise et silencieuse.

Un calendrier lunaire d'environ 4000 ans

Vivant au rythme des mouvements de rotation de la terre, de la lune et du cosmos, aucun autre instrument de mesure du temps n'était plus propre à refléter avec la plus grande exactitude la ronde lunaire au firmament. Cette fonction habille certaines pendules Atmos.

Une montre à quartz classique avec indication des phases de lune reste rigoureusement précise durant deux ou trois ans. Les plus perfectionnées des montres mécaniques, domaine où Jaeger-LeCoultre excelle, subissent un écart d'un jour en 122 ans; la pendule Atmos, elle, est conçue pour afficher les phases de lune avec une précision exceptionnelle pendant plus de 4000 ans.

Sur la pendule Atmos, les phases de lune sont indiquées en fonction de la marche réelle des lunaisons, dite révolution synodale, correspondant au temps qui s'écoule entre deux pleines lunes.

Pour que la lune vue de la terre occupe la même position par rapport au soleil, il lui faudra parcourir un trajet supplémentaire sur son orbite. Il en résulte que la période des lunaisons dure un peu plus longtemps que la révolution sidérale, soit en moyenne 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes (ou 29,530588 jours). Or, les rouages de votre pendule Atmos sont si précis qu'ils accomplissent leur voyage complet en 29,530568 jours, d'où une infime différence par lunaison qui atteindra un jour en 3821 ans.

Précautions pour le fonctionnement et le transport

La pendule Atmos est un instrument de très haute précision fabriqué avec des technologies que seuls les maîtres-horlogers de Jaeger-LeCoultre dominent. L'énergie nécessaire au fonctionnement de cette pendule est extrêmement faible, ce qui nécessite de placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, etc...) pour assurer les meilleures conditions de fonctionnement.

Après la mise en route, elle ne doit plus être déplacée: le nettoyage du cabinet ou du support doit se faire sans manipulation ou déplacement de la pendule.

Si cependant votre pendule devait être déplacée, il est impératif de bloquer le balancier. Pour cela, poussez le levier de blocage du balancier vers la droite jusqu'à la butée. Effectuez ce blocage indispensable au moment où le balancier s'arrête avant de repartir dans le sens inverse.

Pour le transport, utilisez l'emballage d'origine complet.

Pour l'Atmos Classique phases de lune uniquement:
Vissez la vis de blocage sous le cabinet; dès qu'elle est en contact avec l'écrou du balancier, effectuez $^1/_4$ de tour supplémentaire en bloquant à la main.

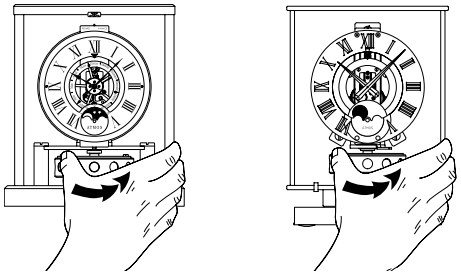

Consignes spéciales pour le déballage de la pendule Atmos Classique phases de lune Transparente

1. Ouvrir le carton d'emballage externe.
2. Sortir le carton d'emballage interne en prenant soin des mousses de protection.
3. Retirer le mode d'emploi de mise en marche placé dans la mousse de protection inférieure.
4. Enlever le carton d'emballage interne (brun).
5. Ouvrir le carton d'emballage Atmos (bronze).
6. Sortir l'ensemble de l'emballage en mousse thermoformée du carton en le tirant par la sangle. Veiller à maintenir la sangle fermement fixée et fermée.
7. Retourner tout l'emballage en mousse thermoformée sur une surface stable, socle positionné vers le haut.
8. Dévisser et retirer les 2 vis de fixation.
9. Retourner délicatement l'ensemble de l'emballage en mousse thermoformée pour le positionner sur sa base.
10. Libérer et détacher la sangle.
11. Enlever l'emballage en mousse thermoformée de la face avant et de la face arrière en les glissant délicatement de côté.
12. Sortir la pendule Atmos de son emballage de socle et la placer sur une table.
13. Suivre les instructions de mise en marche.

Important: en cas d'envoi, utilisez l'emballage d'origine complet. Demandez éventuellement à votre revendeur le remplacement des éléments nécessaires.

Schéma 1

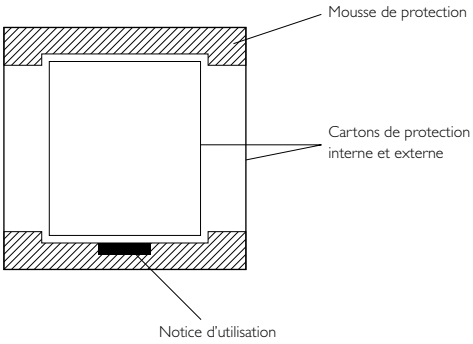

Schéma 2

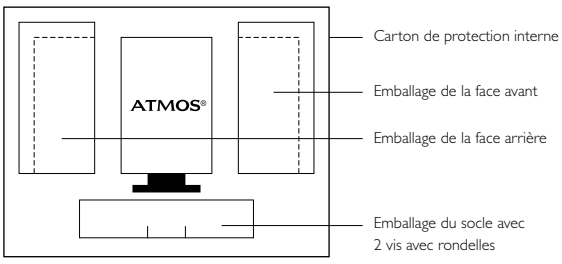
ATMOS®
Carton de protection interne
Emballage de la face avant
Emballage de la face arrière
Emballage du socle avec 2 vis avec rondelles

Atmos Classique phases de lune et Atmos Classique phases de lune Transparente

Précautions d'utilisation

Le balancier de la pendule Atmos Classique phases de lune, qui est suspendu à un fil extrêmement fin, doit impérativement être bloqué avant tout transport, même pour des petits déplacements à l'intérieur d'un appartement, (voir paragraphe Précautions pour le fonctionnement et le transport), ainsi que pour procéder aux réglages.

Atmos Classique phases de lune

La pendule Atmos Classique phases de lune possède deux systèmes de blocage du balancier:

- Le premier, accessible sous le cabinet, doit être utilisé pour le transport.
- Le second, accessible après ouverture de la porte, est utilisé pour les petits déplacements à l'intérieur d'un appartement.

Débloquez le premier système de blocage en dévissant jusqu'à la butée la vis située sous le cabinet.

Le deuxième système constitué d'un levier de blocage ne doit être libéré qu'après la mise à l'heure (voir paragraphe Mise à l'heure).

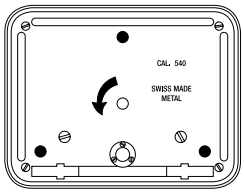

Atmos Classique phases de lune Transparente

La pendule Atmos Classique phases de lune Transparente dispose d'un système de blocage du balancier, accessible après ouverture de la porte, qui ne doit être libéré qu'après la mise à l'heure (voir paragraphe Mise à l'heure).

Pour la mise en marche de la pendule Atmos Classique phases de lune, procédez aux opérations suivantes.

Mise à niveau

Pour que votre pendule Atmos Classique phases de lune fonctionne correctement, sa base doit être parfaitement horizontale.

Pour vous permettre de la stabiliser convenablement, elle possède un niveau à bulle. Afin de garantir une bonne marche, la bulle de niveau doit être parfaitement centrée.

Atmos Classique phases de lune

La pendule Atmos Classique phases de lune repose sur trois pieds dont l'un est fixe (à l'arrière) et les deux autres réglables. Lorsque vous aurez posé votre pendule sur son emplacement définitif vous pourrez facilement procéder à la mise à niveau, en vissant ou en dévissant les deux pieds mobiles.

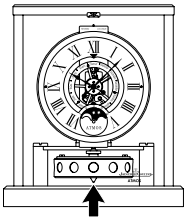

Niveau à bulle

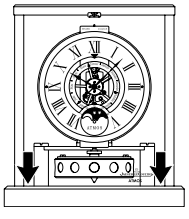

Pieds réglables

ATMOS CLASSIQUE PHASES DE LUNE TRANSPARENTE

La pendule Atmos Classique phases de lune Transparente repose sur trois pieds réglables. Le réglage de la mise à niveau se fait sous chacun des pieds. Lorsque vous aurez posé votre pendule sur son emplacement définitif, vous pourrez facilement procéder à la mise à niveau, en dévissant chacun des pieds.

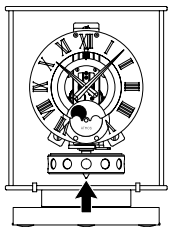

Niveau à bulle

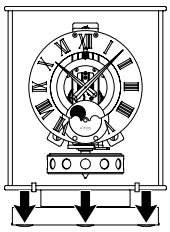

Pieds réglables

Ouverture du cabinet

ATMOS CLASSIQUE PHASES DE LUNE

La pendule Atmos Classique phases de lune possède une porte vitrée sur l'avant, qui se libère en pressant vers le bas le bouton de la porte, puis en la tirant légèrement vers vous. Vous pouvez l'enlever en la soulevant.

ATMOS CLASSIQUE PHASES DE LUNE TRANSPARENTE

La pendule Atmos Classique phases de lune Transparente possède une porte vitrée sur l'avant, qui se libère en tirant le bouton de la porte, puis se dégage complètement lorsque vous la tirez vers vous.

Ne pas trop incliner la porte tant qu'elle est encore dans la rainure du socle afin d'éviter d'endommager le bas de la glace.

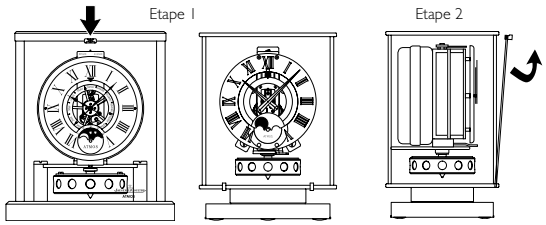

Atmos Classique phases de lune

Atmos Classique phases de lune Transparente

Mise à l'heure

Pour mettre à l'heure votre pendule Atmos Classique phases de lune (y compris le changement d'heure été/hiver), faites avancer, avec un doigt, l'aiguille des minutes.

Attention : ne jamais tourner l'aiguille des minutes en sens contraire et ne jamais toucher à l'aiguille des heures.

Ne jamais procéder à la mise à l'heure sans s'assurer au préalable que le balancier soit verrouillé.

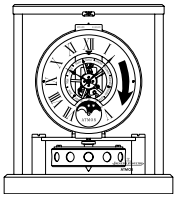

Atmos Classique phases de lune

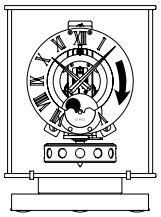

Atmos Classique phases de lune Transparente

Mise en marche

Débloquez le balancier à l'aide du levier de blocage situé à l'avant de la pendule, sous le cadran. Abaissez le levier par une légère pression tout en le déplaçant vers la gauche. Veillez à ne pas toucher le balancier lors de cette manipulation. Le balancier, ainsi libéré, se met à osciller lentement.

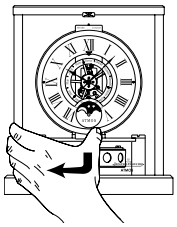

Atmos Classique phases de lune

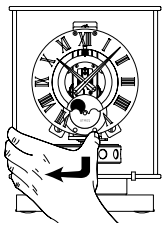

Atmos Classique phases de lune Transparente

Si le balancier reste immobile :

- Contrôlez la mise à niveau.
- Faites tourner délicatement le balancier à la main d'un demi-tour, puis laissez-le reprendre de lui-même son propre mouvement. Le balancier oscillant normalement, remettez la porte en place.

Attention : ne jamais déplacer une pendule Atmos sans avoir préalablement bloqué le balancier.

Réglage de l'avance et du retard

Votre pendule Atmos Classique phases de lune a été réglée à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, située à 1000 mètres d'altitude au cœur du Jura suisse. Si après environ un mois de fonctionnement (un mois demeure nécessaire pour s'assurer de la complète stabilisation du balancier), vous constatez qu'elle avance ou retarde légèrement, vous pouvez y remédier à l'aide du levier de réglage qui se trouve au sommet du mouvement.

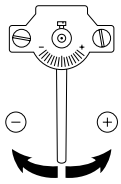

Le tableau ci-dessous vous indique de combien de graduations le levier de réglage doit être déplacé selon les minutes de retard ou d'avance de votre pendule. Selon les indications du tableau, pour corriger l'avance, déplacez le levier vers la gauche vers le signe « - » ; pour corriger le retard, déplacez le levier vers la droite vers le signe « + ».



	Avance ou retard constaté après 1 mois		
	Minutes par mois	Correction en déplacant le levier régulateur de	
Avance	+ 2,5 min	1/2	graduation(s) vers la gauche
	+ 5 min	1	
	+ 7,5 min	1,5	
	+ 10 min	2	
	+ 15 min	3	
	+ 20 min	4	
Retard	- 2,5 min	1/2	graduation(s) vers la droite
	- 5 min	1	
	- 7,5 min	1,5	
	- 10 min	2	
	- 15 min	3	
	- 20 min	4	

Une fois que vous aurez mis en service votre pendule Atmos Classique phases de lune, évitez de la toucher. Elle fonctionnera sans intervention de votre part, puisque la pendule Atmos vit de l'air du temps.

Réglage du mois et de la phase de lune

Avant de mettre en route votre pendule Atmos phases de lune, il est nécessaire de régler dans un premier temps les mois puis la phase de lune.

Pour régler les mois, enfoncez le petit outil, fourni avec la pendule Atmos phases de lune, du côté A dans le guichet situé au centre du disque indiquant les lunaisons et tournez-le (dans un sens ou dans l'autre) jusqu'au mois souhaité sachant que le mois apparaît centré dans son guichet au 15 du mois. Il s'agit donc de régler approximativement la position du disque des mois selon que le réglage est effectué en début, milieu ou fin de mois. Il vous faudra patienter jusqu'au début du mois pour un réglage précis.

Vous pouvez néanmoins procéder à la mise à l'heure (voir paragraphe Mise à l'heure).

Ceci fait, vous pouvez réglez la phase de lune.

Pour cela munissez vous d'un calendrier lunaire et choisissez un jour de pleine lune pour parfaire le réglage. Introduisez l'outil de réglage du côté B au centre du disque des lunes et tournez-le jusqu'à ce que la lune soit parfaitement centrée.

En cas de réglage affiné des mois il faudra également effectuer un nouveau réglage de la lune.

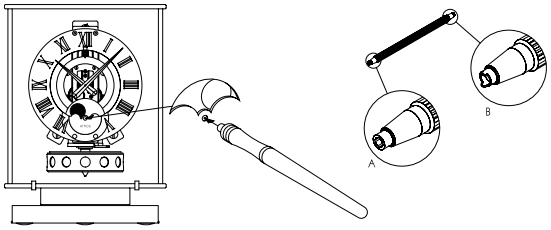

Garantie Internationale

La Garantie Internationale ci-après s'applique aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie dans tous pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée).

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Internationale du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés, soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la garantie ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre s'appliquent aux pendules Atmos vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie dans tout pays, à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada (pour ces deux pays, voir la Garantie Limitée).

Votre pendule Atmos Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos.

Sont expressément exclus de la Garantie Internationale Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

Votre pendule Atmos fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, elle ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

En tant que consommateur, vous pouvez avoir des droits au titre de votre législation nationale régissant la vente de biens de consommation; ces droits ne sont pas affectés par la présente garantie.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si votre pendule Atmos a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet «www.jaeger-lecoultre.com».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre pendule Atmos à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet «www.jaeger-lecoultre.com» pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos neuve avant sa mise sur le marché.

Garantie Limitée

La Garantie Limitée ci-après s'applique uniquement aux produits de la marque Jaeger-LeCoultre vendus ou présentés pour réparation au titre de la garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Pour pouvoir bénéficier de la Garantie Limitée du fabricant, les produits de la marque Jaeger-LeCoultre doivent être achetés exclusivement chez les concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre. Les travaux d'entretien et de réparation doivent également être confiés soit à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, soit à un Centre d'Assistance Technique agréé Jaeger-LeCoultre. Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune prétention à la Garantie Limitée ne pourra être exigée. Jaeger-LeCoultre ainsi que ses Distributeurs sont à votre disposition pour vous communiquer la liste des concessionnaires agréés Jaeger-LeCoultre dans le monde.

Les pendules Atmos Jaeger-LeCoultre

Les conditions de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre

Les conditions suivantes de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre s'appliquent uniquement aux pendules Atmos vendues ou présentées pour réparation au titre de garantie aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

Votre pendule Atmos Jaeger-LeCoultre est garantie contre tout défaut de fabrication pendant trois ans à partir de la date d'achat, dans les termes ci-après.

Toute pièce reconnue défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par nos services techniques sera, au choix de Jaeger-LeCoultre, réparée ou remplacée gratuitement.

La Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre n'est valable que si le certificat de garantie joint à ce livret est dûment rempli, daté, revêtu du cachet et signé par le concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous a vendu votre pendule Atmos.

Sont expressément exclus de la Garantie Limitée Jaeger-LeCoultre les défauts résultant d'accidents, d'une manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants), d'une modification ou d'une réparation non autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux.

La pendule Atmos fonctionne sans pile, sans courant ni remontage. Elle est précise et silencieuse, mais sensible car l'énergie nécessaire à son fonctionnement est extrêmement faible.

Afin de lui assurer un bon fonctionnement, vous devez placer votre pendule Atmos sur un support horizontal rigoureusement stable (commode, console, cheminée, etc). Nous vous conseillons d'éloigner votre pendule Atmos de tout champ magnétique (ordinateur, télévision, etc), ceux-ci pouvant perturber son bon fonctionnement.

Après sa mise en marche, la pendule Atmos ne doit plus être déplacée. Si vous devez transporter votre pendule Atmos, n'oubliez pas de bloquer préalablement le balancier (cette opération doit être effectuée au moment où il s'arrête avant de repartir en sens inverse).

Afin d'utiliser votre pendule Atmos de façon correcte, notamment avant de la mettre en marche ou de la transporter, veuillez vous référer attentivement au mode d'emploi ci-joint.

A l'exception de ce qui est prévu par la loi en vigueur, la présente Garantie Limitée constitue la garantie exclusive du fabricant. Cette Garantie Limitée ainsi que toutes les autres garanties expresses ou implicites, y compris, mais non limitées à, toute garantie implicite de fonctionnement pour l'usage prévu ou de conformité à un usage particulier, seront strictement limitées à la période de trois ans dès la date d'achat.

La responsabilité de Jaeger-LeCoultre se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement dans les conditions indiquées dans la présente Garantie Limitée. Jaeger-LeCoultre ne sera tenu responsable, conformément à la présente Garantie Limitée ou de quelque autre manière, d'aucune perte ou dommage à la suite de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser cette pendule Atmos ni d'aucun dommage indirect ou fortuit quel qu'il soit, concernant votre pendule Atmos. Certains Etats, Provinces ou Territoires n'acceptant pas de limiter la durée d'une garantie implicite, ou d'exclure ou de limiter les dommages fortuits ou indirects, les restrictions ou exclusions ci-dessus pourront ne pas vous être applicables.

Cette Garantie Limitée vous accorde des droits spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient selon les Etats, les Provinces ou les Territoires.

Le service client Jaeger-LeCoultre

La pendule Atmos se caractérise par sa longévité. Elle fonctionne pratiquement sans usure et ne nécessite aucun entretien particulier, ni lubrification. Seul un nettoyage peut s'avérer nécessaire en raison de la pollution de l'air ambiant. Si votre pendule Atmos a besoin d'une révision ou d'une réparation, veuillez la faire parvenir, accompagnée de son certificat de garantie, au concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre qui vous l'a vendue.

Vous pouvez alternativement la faire parvenir à l'un des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre figurant dans la liste en fin de ce livret, ou à un concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre, dont vous trouverez la liste sur le site Internet «www.jaeger-lecoultre.com».

Nos Centres d'Assistance Technique agréés disposent d'horlogers formés à la Manufacture Jaeger-LeCoultre, d'ateliers, de l'outillage et des fournitures nécessaires à la réparation et à l'entretien des montres et pendules Jaeger-LeCoultre.

Dans certains cas, notamment pour les interventions nécessitant un outillage et des fournitures spéciaux, les Centres d'Assistance Technique feront parvenir votre pendule Atmos à la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse afin d'effectuer les travaux nécessaires.

En toute hypothèse, ou si vous résidez dans un pays qui n'est pas mentionné dans nos listes, vous pouvez contacter directement la Manufacture Jaeger-LeCoultre en Suisse, Rue de la Golisse 8, 1347 Le Sentier, téléphone +41 21 845 02 02, fax +41 21 845 05 50, qui vous indiquera la marche à suivre. Nous vous invitons par ailleurs à consulter notre site Internet «www.jaeger-lecoultre.com» pour obtenir une liste mise à jour des Centres d'Assistance Technique agréés Jaeger-LeCoultre.

Un délai de 6 à 8 semaines, après réception, nous sera nécessaire pour réviser ou réparer votre pendule Atmos car celle-ci subira 5 semaines de contrôle au minimum comme une pendule Atmos neuve avant sa mise sur le marché.